



# **Індуктивна варочна поверхня ІК 100**

Індукція – сучасний засіб приготування 1 літр рідини закипає за 4 хвилини!

Електромагнетична пічка зогріває безпосередньо дно каструлі, через це

- На 50% зменшується споживання енергії
- На 30% скорочується час на приготування
- Вимикання току , у разі якщо на поверхні не знаходиться посуд

Посуд для приготування:

- Використовується емальований посуд та посуд для індуктивних поверхонь. Діаметр посуду має бути 12см, але не більше ніж круг на скляній поверхні. Більший посуд може перегріватися, бо не може бути здійснено регулювання. За допомогою магніту можна перевірити Ваш посуд на сумісність. Якщо магніт затримується на дні –посуд можна використовувати для поверхні.
- Не використовуйте посуд з: алюмінію, міді, скла, порцеляну та частково з хромованої сталі
- Звертайте увагу , щоб дно посуду було досить товсте та пласке, бо таким чином досягається регулювання температури.
- Посуд (з діаметром 12 см) ставте посередині круга

Загальні положення

- Цей пристрій призначений тільки для домашнього використання. Не для промислового використання. Будь ласка, прочитайте наступну інструкцію по використанню та дослухайтеся її порад. У разі подальшої передачі приладу іншим особам інструкція має супроводжувати прилад. Прилад має бути використаний зазначеним чином та з дотриманням інструкції безпеки. Гарантія не розповсюджується на випадки виникнення пошкоджень та нещасного випадку , що настали у наслідок недотримання інструкції.

### **Заходи безпеки**

Особи ,що використовують старі серцеві апарати мають проконсультуватися з лікарем

Тримайте пристрій далі від дітей. Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з браком досвіду та / або знань, якщо вони мають бути під контролем особи, відповідальної за їх безпеку, яка може наглядати за тим, як використовується пристрій.

Впевніться, що діти не граються з пристроєм.

Пристрій треба вмикати лише згідно з таблицею. Напруга має бути 3100 Ватт. Потурбуйтеся про належний захист.

Пристрій та кабель не занурюйте у воду або інші рідини (небезпека електричного удару) . захищайте пристрій від вологи.

Не користуйтеся пристроєм у разі якщо пошкоджені кабель, або скляна поверхня.

Щоб уникнути ризиків ніколи не змінюйте пристрій або не ремонтуйте його власними силами, не змінюйте кабель. Звертайтеся до авторизованих центрів.

Якщо треба подовшити кабель, верніть увагу на те, щоб він був придатний

до цього пристрою. Повністю розкрутіть кабель.

Не чіпайте кабель вологими руками

Торкайтеся лише за штекер і ніколи за кабель.

Звертайте увагу на те, щоб кабель не торкався гарячих частин.

Пристрій розміщайте на плоскій, стійкій до температури поверхні.

Під час провітрювання, прослідкуйте щоб було достатньо місця навколо пристрою.

Не використовуйте гострих предметів під час провітрювання. Небезпека удару током!

Не залишайте на пристрої каструль та інших металічних предметів. Якщо поверхня ввімкнена предмети розігріються. Не нагрівайте металічні пляшки, бо вони можуть лопнути.

Скляна поверхня після приготування залишається гарячою.

**Увага! Не ставте гарячий посуд на дисплей! Гарантія не розповсюджується!**

Не переміщати, якщо посуд знаходиться на поверхні.

На поверхню поміщати вагу не більше ніж 5 кг.

При користуванні поверхнею споглядайте за нею.

Не вмикайте поверхню поблизу предметів чутливих до магнітних хвиль (наприклад магнітних карт).

Після використання пристрою треба його знеживити.

Не можна додавати у конструкцію пристрою часовий механізм або дистанційне керування.

**Увага! Пристрій стає гарячим! Небезпека опіку!**

Під час приготування температура поверхні стає дуже високою. Пристрій треба розміщати на плоскій не чутливій поверхні (наприклад лаковані меблі) та на відстані не менше 70 см. від матеріалів, що горять (наприкл.: гардини)

### **Обслуговування**

Обслуговування двох поверхонь ідентично. Посуд (з діаметром 12 см) слід розміщувати у середині місця для приготування. Ввімкніть пристрій.

Ввімкнеться світло індикатора вмикання. З лівого та правого боку з'явиться показник температури та потужності, вмикається вентиляція.

### **Стан СТЕНДБАЙ**

Натисніть на індикатор ввімкнення. Ви почуєте сигнал. У разі, якщо ви не вибрали програму на протязі 1 минути вмикається стан СТЕНДБАЙ. Якщо Ви плануєте вбудувати пристрій в робочу поверхню, прослідкуйте, щоб була забезпечена вентиляція пристрою, який може перегрітися.

### **Потужність.**

Натисніть кнопку «Потужність»- загориться світло. Значення потужності з'явиться на дисплеї у ватах. Кнопками +/- ви можете вибрати потужність 10кратним підвищенням. Ліва сторона 400-1800 Ватт, права сторона - 400-1300 Ватт. Для того щоб закип'ятити воду, або зварити суп – краще

робити вибір потужності. Для того ,щоб смажити м'ясо або овочі , краще користуйтеся регулятором температури, щоб не було перегрівання. Пристрій має вимикач перегрівання. Якщо посуд стає дуже гарячим, пристрій автоматично вимикається , чутно сигнал на дисплеї з'являється значення E2. Якщо таке станеться вимкніть пристрій та залиште його охолоджуватися. Після охолодження можна знову увімкнути пристрій без проблем.

### **Температура**

Натисніть кнопку температура – загориться світло. Кнопками +/- ви можете вибрати температуру ,збільшуючи її на 20°C. Вбудований сенсор утримує вибрану температуру (60-240°C)

### **Час**

Після встановлення потужності або температури натисніть на індикатор «часи». З'явиться світло біля значень потужності ,або температури та часу. Якщо на протязі 5 секунд не було зроблено програмування, часи зникають. На дисплеї з'явиться значення 0. Кнопками +/- можна встановити значення до максимального 180 хвилин. Час коригується 5 хвилинами. Під час приготування час можна коригувати кнопками +/-, якщо ви бажаєте його збільшити , або зменшити. Потужність та температуру теж можна коригувати під час приготування кнопками +/- у відповідному полі. Після збігання часу пристрій вимикається.

### **Безпека використання**

Якщо після ввімкнення пристрою не було встановлено час приготування, пристрій автоматично вимкнеться через 120 хвилин після останнього натискання на кнопки.

### **Чищення**

Після кожного використання пристрій треба чистити

Витягніть штекер та залиште пристрій охолоджуватись

Якщо використовується посуд з брудним дном бруд може пригоряти та знебарвлювати поверхню.

Використовуйте вологу ганчірку та миючу рідину для очищення.

Не використовуйте полірувального крему, серветок із вовни, розчинник

Пил з вентиляції можна прибирати пилососом

Не використовуйте воду для чищення пристрою та не занурюйте його у воду.

### **Правило з утилізації цього приладу:**

Непридатний прилад не слід використовувати.

! В рамках ЄС, цей символ вказує, що цей продукт не можна викидати разом із побутовими відходами. Пристрої містять цінні матеріали , які можуть бути переробленими та знову використаними. Завдяки цьому

зменшується навантаження на довкілля та людське здоров'я. Старі пристрої треба утилізувати через пристосовані для цього служби, або треба відправити пристрій до тієї установи, де ви його придбали. Установи мають повернути пристрої на кінцеву переробку.

Утилізація зовнішньої упаковки:

Пакувальні матеріали не треба просто викидати, треба надати кінцевий переробці.

Упаковка пристрою:

- Бумагу, картон та гофрований картон треба здавати у пункти прийому

- Частини упаковки із штучних матеріалів та фольгу треба здавати до належних пунктів

Штучні матеріали позначаються наступним чином: PE для поліетилену, позначка 02 для PE-HD, 04 для PE-LD, PP для поліпропілену, PS для полістиролу.

Технічні данні :

3100 Ватт\230V


Вбудування

Якщо пристрій буде вбудовуватися, прослідкуйте щоб були відкриті вентиляційні канали, та було достатньо доступу повітря. Дотримуйтесь рекомендацій згідно схеми.

Maximale Eintauchtiefe – максимальна глибина занурювання

Mindestbestand bis zur Wand – мінімальна дистанція до стіни

Ausschnitt fur Kabeldurchfuhrung – виріз для кабелів

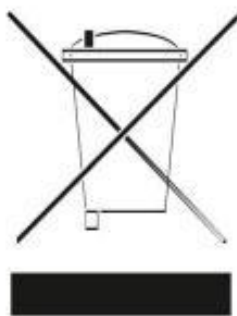

## Утилізація вироба

Ви можете зберегти навколишнє середовище!  
Будь ласка, не забувайте про правила безпеки: відправляйте не працюючі електрообладнання в центри переробки.

## Steba Elektrogeräte GmbH & Co. KG

Pointstraße 2, D-96129 Strullendorf  
Elektro@steba.com

[www.steba.com](http://www.steba.com)

Zentrale: Tel.: 09543-449-0

Fax: 09543-449-19

Vertrieb: Tel.: 09543-449-17

Tel.: 09543-449-18

## Сервісні центри:

- м. Вінниця, вул. Келецькая, 61а, «ИНТЕРСЕРВИС»,  
тел.: (0432) 619573, 699193
- м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 59 «ИНТЕРСЕРВИС»  
тел.: (0562) 350409, 346705
- м. Дніпропетровськ, вул. Ленинградська, 59 4 эт. кімната 407,  
ЧП «Москаленко» тел.: (0562) 337574, 7881916
- м. Дніпропетровськ, вул. Набережная Перемоги, 118  
тел.: (0552) 676044, 3756705
- м. Донецьк, пр. Павших Комунарів, 188 «Техносервис» тел.: (062) 3430305
- м. Донецьк, пл. Поповича, 33 ЧП «Шуліка» тел.: (062) 3818555
- м. Донецьк, вул. Звягильського, 55 тел.: (062) 3454970, (050) 9741925
- м. Запоріжжя, вул. Верхня, 6 «Техніка і Сервіс», тел.: (061) 2187431
- м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223 Волков В.А., тел.: (0342) 756040
- м. Кіровоград вул. Короленко, 2, КФ Лотос, тел.: (0522) 357923
- м. Кіровоград, вул. Луначарського, 1-в, «Евробыттехсервис»,  
тел.: (093) 8362051, (095) 5001464
- м. Кіровоград, вул. Васнецова, 8, «Техномир», тел.: (0522) 361014, 270177
- м. Кривий ріг, вул. Косиора, 70, «ИНТЕРСЕРВИС»,  
тел.: (056) 4400779, 929789
- м. Київ, вул. Ялтинская 24/23, ПП «Лепеха І.О», тел.: (044) 5764616
- м. Кременчук, вул. Советская, 44 оф2, "Еко Сан" Дашко І.В.,  
тел.: (053) 6639192
- м. Лубни, вул. Советская, 42 Call- Центр тел.: (05361) 70410, (067) 4690177
- м. Львів, пр. Чорновола, 95, «Сервис-Побуд», тел.: (0322) 407845
- м. Львів, вул. Під Голоском 15а, «Крупс», тел.: (032) 2445344(40)
- м. Львів, вул. Вол.Великого, 2, «Асц Шанс», тел.: (032) 2471499
- м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 116, «Рестор-сервіс» тел.: (032) 2458052
- м. Луцьк, пр. Воли, 27 оф. 322, «Евролайн», тел.: (03322) 40258
- м. Луцьк, пр. Пермоги, 22, «Ваш Майстер», тел.: (03322) 30103
- м. Луганськ, вул. Ломоносова, 96ж, тел.: (0642) 330242 ,494217
- м. Маріуполь, пр. Металлургов 227, «Реал-сервіс», тел.: (0629) 473000
- м. Макіївка, вул. Тайожная, 1 «До» Богдоренко», тел.: (062) 3413758
- м. Миколи, Внутрішньоквартальний проїзд, 2, «ИНТЕРСЕРВИС»,  
тел.: (0512) 580647, 242260
- м. Нікополь, вул. Шевченко 81а МНЦ- 1, ЧП «Ковалів», тел.: (05662) 46764
- м. Одеса, вул. Б.Хмельницького, 55 , ФОП «Кушнір»,  
тел.: (048) 390618,7151025
- м. Одеса, вул. Филатова, 11, «Професіонал», тел.: (048) 7373042,7770822
- м. Одеса, вул. Щеголева, 14, «Південь-сервіс», ЧП «Ріжків»  
тел.: (0482) 7349815,
- м. Павлоград, вул. Днепровская, 172, ООО «Лотос»,  
тел.: (05632) 61554,62342
- м. Полтава, вул. Алмазная, 14, «ИНТЕРСЕРВИС»,  
тел.: (0532) 509889, 694262
- м. Рівне, вул. Видинская, 10 «Адамант», тел.: (0362) 450042
- м. Сімферополь вул. Ковильна, 72, «Телесвіт-сервіс», тел.: (0652) 690778

м. Севастополь вул. Генерала Коломийца, 9, «Братико»,  
тел.: (0692) 674131, 451277  
м. Суми вул. Кооперативная, 7а, СЛТ «Сервіс», тел.: (0542) 781013  
м. Суми вул. Петропавлівська 86/1, «Ельф», тел.: (0542) 660300  
м. Тернопіль вул. Купчинського, 9, «Євро-сервіс», тел.: (0352) 265807  
м. Харків вул. Полтавський шлях, 3, «Каскад сервіс»,  
тел.: (057) 7349724, 7125181  
м. Херсон вул. Карбишева, 28а, «ИНТЕРСЕРВИС»,  
тел.: (0552) 434040, 434033  
м. Хмельницький, вул. Западная Окружна, 54, «Гранд Імпорт»,  
тел.: (0382) 725303  
м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 105, «Блошко»,  
тел.: (0372) 901311, (050) 4345529  
м. Черкаси, вул. Хоменко, 17, ФОП «Цабий І.М.», тел.: (0472) 636901,636542  
м. Ужгород, вул. Легоцького 66а, ПП «Зверев», тел.: (0312) 654266  
м. Євпаторія, вул. Перемоги, 67, ПП «Бузин Е.А.», тел.: (06569) 44774  
м. Житомир, вул. Львівська, 8, «Тандем-сервіс», тел.: (0412) 471568



**Гарантійний талон №**

**Найменування** \_\_\_\_\_

**Модель** \_\_\_\_\_

**Серійний номер** \_\_\_\_\_

**Дата продажу** \_\_\_\_\_

**Торгова організація** \_\_\_\_\_

**П.І.Б. продавця** \_\_\_\_\_

**Підпис** \_\_\_\_\_

**М.П.**

**!!! ВНИМАНИЕ !!!**  
Не заповнений продавцом гарантійний талон  
лишає Вас права на гарантію.