




**Steba**<sup>®</sup>  
GERMANY



## Настольная плита Steba IK 50

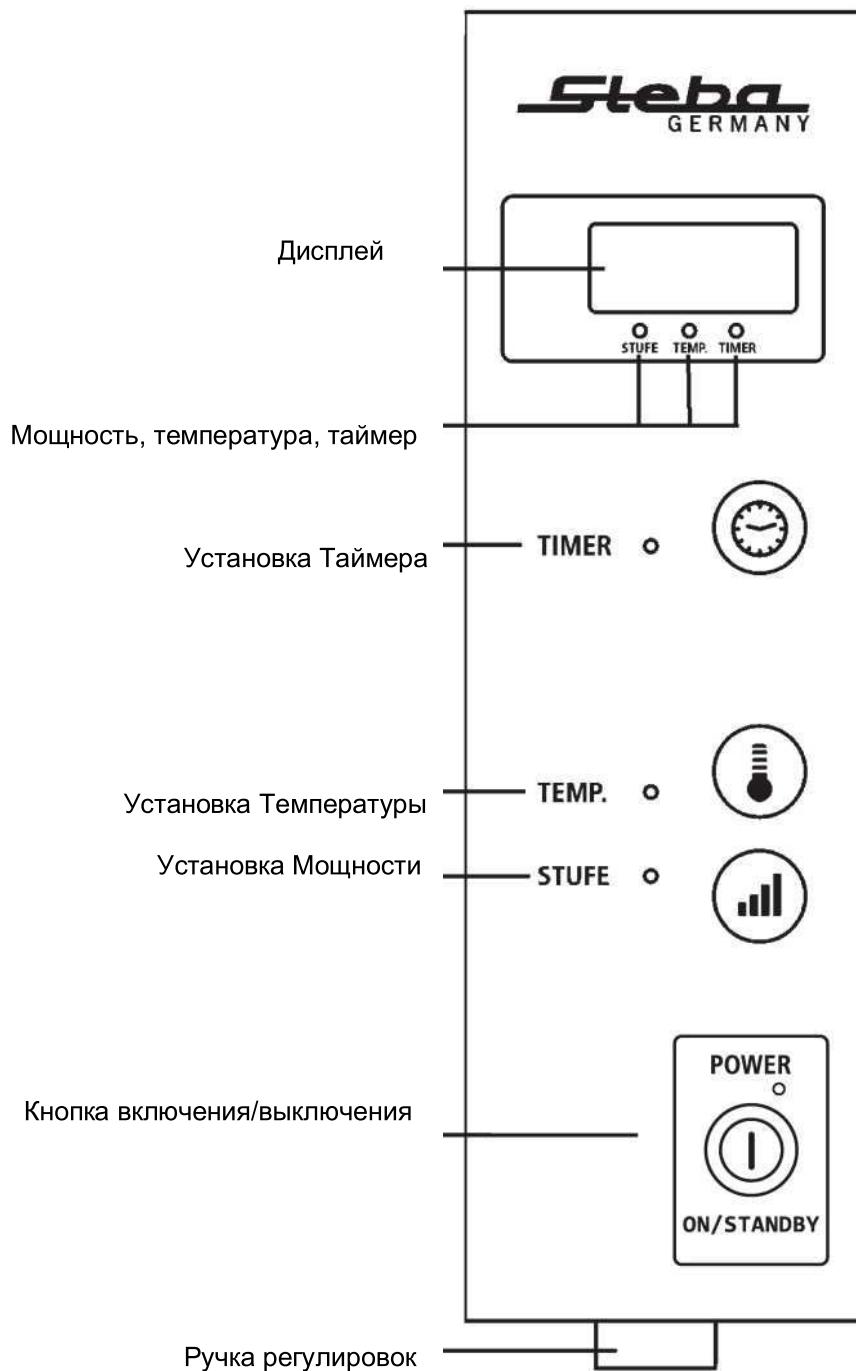

Индукционная плита - современный способ приготовления пищи. 1 литр воды закипает за 4 минуты.

Электромагнитное поле нагревает дно посуды, поэтому

- до 50% меньше потребление энергии
- до 30% быстрее, приготовление
- при снятии посуды с плиты происходит автоматическое отключение

Рекомендованная посуда:

- Сталь (эмалированное железо, нержавеющая сталь, чугун) с диаметром не менее 12 см.

• Не подходит посуда, изготовленная из алюминия, меди, стекла, керамики и частично из нержавеющей стали.

• Посуда с тонким или деформированным дном, диаметром менее 12 см.

Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации и храните его в безопасном месте.

#### Общая информация

Данный прибор предназначен только для бытового использования, не в промышленных целях.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и надежно сохраните его. При передаче прибора третьим лицам следует передать вместе с ним руководство по эксплуатации. Используйте прибор в соответствии с руководством и соблюдайте указания по безопасности.

Производитель не несет ответственность за ущерб или травмы, нанесенные в результате несоблюдения указаний по безопасности.

#### Указания по безопасности

Прибор следует подключать к заземленной розетке и использовать только в соответствии с указаниями на маркировке.

Прибор следует использовать только при отсутствии повреждений провода электропитания и самого прибора. Проверяйте прибор на наличие повреждений перед каждым использованием! Используйте только кабель питания, предназначенный для данного прибора.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточно опыта и/или знаний, без присмотра ответственных за их безопасность лиц или без получения от них указаний относительно использования прибора.

Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором или упаковочными материалами.

Прибор нельзя использовать с таймером включения или отдельной системой дистанционного управления!

После каждого использования или в случае неисправности вынимайте штекер из розетки.

Не дергайте за провод подключения к электросети. Не трите его об углы и не зажимайте.

Провод электропитания не должен соприкасаться с горячими предметами.

Не храните прибор на открытом воздухе или во влажных помещениях.

Не погружайте прибор в воду.

Никогда не используйте прибор после появления неисправности, например, после падения или иного повреждения.

Производитель не несет ответственность за неправильное или ненадлежащее использование прибора вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации.

Во избежание опасностей ремонтные работы, например, замену поврежденного провода электропитания, должны производить только сотрудники сервисного центра.

#### Рабочее место

Важно: Никогда не устанавливайте прибор на горячие поверхности или возле них (например, на электроплиту). Используйте прибор только на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности.

#### Перед первым использованием:

Все аксессуары и внутренний бак, должны быть удалены и очищены мягким моющим средством .

Просушите все детали тщательно.

Протрите крышку и внешний корпус влажной тканью.

#### Использование

- Вставьте вилку в подходящую розетку, прозвучит звуковой сигнал. Во время включения на дисплее отображается температура поверхности плиты. Когда температура ниже 50 °C, на дисплее отображается "-L-". При температуре выше 50 °C, отображается "-H-".

- Поставьте посуду в центре конфорки.

- Нажмите переключатель STANDBY один раз для включения индукционной конфорки.

Контрольные лампы "Stufe" и "TEMP". Начнут мигать и прозвучит звуковой сигнал, "L-" или "-H-" на дисплее исчезает. (ПРИМЕЧАНИЕ: при бездействии в течение 30 секунд после нажатия кнопки /ожидания, контрольные лампы "Stufe" потухнут и устройство автоматически перейдёт в режим ожидания, а на дисплее снова появится "L-" или "-H-". Для повторного включения устройства, просто нажмите ON / STANDBY.)

#### Регулировка мощности

Полуда должна быть установлена на приборе .

Нажмите кнопку "/ STANDBY". дисплей " Stufe " замигает .

Нажмите кнопку " Stufe " ( Мощность ) и на дисплее вы увидите 5 .

С помощью поворотной рукоятки, отрегулируйте мощность .

1 = 900 Вт

2 = 915 Вт

3 = 915 Вт

4 = 950 Вт

5 = 1180 Вт

6 = 1290 Вт

7 = 1450 Вт

8 = 1550 Вт

## **Регулировка температуры.**

Поставьте кастрюлю. Нажмите кнопку "/ STANDBY". Затем нажмите кнопку температуры 2 раза. На дисплее появится 120 °C. Поворачивая ручку установки температуры вы можете отрегулировать температуру от 60 до 240 °C. При перегреве прибор автоматически отключиться, а на дисплее появиться "E05". После остывания, прибор может быть перезапущен.

**Важно:** Возможно регулировать только или температуру или мощность. Одновременная регулировка мощности и температуры невозможна.

Всегда во время приготовления можно переключиться с регулировки температуры к мощности, даже когда установлен таймер.

## **Установка таймера**

Отрегулируйте, как описано выше, мощность или температуру. Затем нажмите кнопку таймера. На дисплее будет отображено "0". Установите желаемое время в диапазоне от 0 до 180мин с шагом в 1 мин. Если вы не используете прибор в течении 5 секунд, дисплей вернётся к выбору функций. Если это произойдет, пожалуйста, повторите процедуру как описано выше.

При нажатии на кнопку "/ STANDBY" программа будет удалена.

Прибор отключиться автоматически через 120 мин после последнего нажатия на любую кнопку. Чистка и уход

Прибор следует чистить после каждого использования.

Выньте штекер из розетки.

Дайте прибору немного остывать, легче всего его чистить, когда он теплый.

Никогда не погружайте прибор в воду.

Мойте прибор влажной салфеткой с добавлением моющего средства.

Пригоревшие остатки пищи смажьте небольшим количеством растительного масла, оставьте на 5 минут, затем уберите влажной салфеткой. Не используйте абразивные средства. При чистке резервуара для сбора масла следите за тем, чтобы жидкость внутри него была остывшей.

## Правильная утилизация продукта

Устройства, отслужившие свой срок, немедленно выводить из строя.



На территории Европейского Союза этот символ указывает на то, что данный продукт нельзя выбрасывать в бытовые отходы. Отслужившие свой срок приборы содержат ценные материалы, пригодные для вторичного использования, которые следует отправить на переработку вторсырья. Это также предотвратит причинение вреда окружающей среде и здоровью людей вследствие неконтролируемой уборки мусора. Поэтому просим утилизировать отслужившие свой срок приборы через соответствующие системы сбора мусора или отправить устройство на утилизацию в то учреждение, где Вы его приобрели. Это учреждение отправит прибор на глубокую переработку и сжигание не поддающихся дальнейшей переработке отходов.

### Утилизация упаковки

Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте его на переработку вторсырья.

### Упаковка прибора

- б Упаковку из бумаги, картона и гофрированного картона сдать в пункт сбора макулатуры.
- б Части упаковки из синтетических материалов и пленки выбросить в предусмотренные для них контейнеры для сбора мусора.



В примерах маркировки синтетических материалов используются следующие обозначения:

PE для полиэтилена, обозначение 02 для полиэтилена высокой плотности, 04 для полиэтилена низкой плотности, PP для полипропилена, PS для полистирола.

## **Сервісні центри:**

- м. Вінниця, вул. Келецкая, 61а, «ИНТЕРСЕРВІС»,  
тел.: (0432) 619573, 699193
- м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 59 «ИНТЕРСЕРВІС»  
тел.: (0562) 350409, 346705
- м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградска, 59 4 эт. кімната 407,  
ЧП «Москаленко» тел.: (0562) 337574, 7881916
- м. Дніпропетровськ, вул. Набережная Перемоги, 118  
тел.: (0552) 676044, 3756705
- м. Донецьк, пр. Павших Комунарів, 188 «Техносервис» тел.: (062) 3430305
- м. Донецьк, пл. Поповича, 33 ЧП «Шуліка» тел.: (062) 3818555
- м. Донецьк, вул. Звягильського, 55 тел.: (062) 3454970, (050) 9741925
- м. Запоріжжя, вул. Верхняя, 6 «Техніка і Сервіс», тел.: (061) 2187431
- м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223 Волков В.А., тел.: (0342) 756040
- м. Кіровоград вул. Короленко, 2, КФ Лотос, тел.: (0522) 357923
- м. Кіровоград, вул. Луначарского, 1-в, «Евробыттехсервис»,  
тел.: (093) 8362051, (095) 5001464
- м. Кіровоград, вул. Васнецова, 8, «Техномир», тел.: (0522) 361014, 270177
- м. Кривий ріг, вул. Косиора, 70, «ИНТЕРСЕРВІС»,  
тел.: (056) 4400779, 929789
- м. Київ, вул. Ялтинская 24/23, ПП «Лепеха И.О», тел.: (044) 5764616
- м. Кременчук, вул. Советская, 44 оф2, "Эко Сан"Дашко И.В,  
тел.: (053) 6639192
- м. Лубни, вул. Советская, 42 Call- Центр тел.: (05361) 70410, (067) 4690177
- м. Львів, пр. Чорновола, 95, «Сервис-Побуд», тел.: (0322) 407845
- м. Львів, вул. Пид Голоском 15а, «Крупс», тел.: (032) 2445344(40)
- м. Львів, вул. Вол.Великого, 2, «Асц Шанс», тел.: (032) 2471499
- м. Львів, вул. Б.Хмельницкого, 116, «Рестор-сервіс» тел.: (032) 2458052
- м. Луцьк, пр. Воли, 27 оф. 322, «Евролайн», тел.: (03322) 40258
- м. Луцьк, пр. Пермоги, 22, «Ваш Майстер», тел.: (03322) 30103
- м. Луганськ, вул. Ломоносова, 96ж, тел.: (0642) 330242 ,494217
- м. Маріуполь, пр. Металлургов 227, «Реал-сервіс», тел.: (0629) 473000
- м. Макіївка, вул. Тайожная, 1 «До» Богдоренко», тел.: (062) 3413758
- м. Миколи, Внутрішньоквартальний проїзд, 2, «ИНТЕРСЕРВІС»,  
тел.: (0512) 580647, 242260
- м. Нікополь, вул. Шевченко 81а МНЦ- 1, ЧП «Ковалів», тел.: (05662) 46764
- м. Одеса, вул. Б.Хмельницкого, 55 , ФОП «Кушнір»,  
тел.: (048) 390618,7151025
- м. Одеса, вул. Філатова, 11, «Професіонал», тел.: (048) 7373042,7770822
- м. Одеса, вул. Щеголєва, 14, «Південь-сервіс», ЧП «Ріжків»  
тел.: (0482) 7349815,
- м. Павлоград, вул. Дніпровская, 172, ООО «Лотос»,  
тел.: (05632) 61554,62342
- м. Полтава, вул. Алмазная, 14, «ИНТЕРСЕРВІС»,  
тел.: (0532) 509889, 694262
- м. Рівне, вул. Видинская, 10 «Адамант», тел.: (0362) 450042
- м. Сімферополь вул. Ковильна, 72, «Телесвіт-сервіс», тел.: (0652) 690778

м. Севастополь вул. Генерала Коломийца, 9, «Братико»,  
тел.: (0692) 674131, 451277

м. Суми вул. Кооперативная, 7а, СЛТ «Сервіс», тел.: (0542) 781013

м. Суми вул. Петропавлівська 86/1, «Ельф», тел.: (0542) 660300

м. Тернопіль вул. Купчинського, 9, «Євро-сервіс», тел.: (0352) 265807

м. Харків вул. Полтавський шлях, 3, «Каскад сервіс»,  
тел.: (057) 7349724, 7125181

м. Херсон вул. Карбишева, 28а, «ИНТЕРСЕРВІС»,  
тел.: (0552) 434040, 434033

м. Хмельницький, вул. Западная Окружна, 54, «Гранд Імпорт»,  
тел.: (0382) 725303

м. Чернівці, вул. Л.Кобилици, 105, «Блошко»,  
тел.: (0372) 901311, (050) 4345529

м. Черкаси, вул. Хоменко, 17, ФОП «Цабий И.М.», тел.: (0472) 636901, 636542

м. Ужгород, вул. Легоцкого 66а, ПП «Зверев», тел.: (0312) 654266

м. Євпаторія, вул. Перемоги, 67, ПП «Бузин Е.А.», тел.: (06569) 44774

м. Житомир, вул. Львівська, 8, «Тандем-сервіс», тел.: (0412) 471568



## Гарантійний талон №

Найменування \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

Торгова організація \_\_\_\_\_

П.І.Б. продавця \_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_

**М.П.**

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Не заполненный продавцом гарантыйный талон  
лишает Вас права на гарантию.